

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

Dátum	Idő	Partíciók
12/09	00:11:21	!
! ENTRY DOORS		

Sértett zónák megjelenítése. A sértett zóna neve mellett (és a partíció helyén) „!” szerepel.

Hőmérséklet	Partíciók
+22°C	00:11
SYSTEM IS ARMED	

Rendszer üzenetek megjelenítése.

!ö.#

A képen 4 partíció van:

1. partíció: Sértett zóna
2. partíció: Éjszakai élesítés
3. partíció: Nincs zóna sértve
4. partíció: Teljes élesítés

Funkció gombok

A + **ENT** – Teljes Élesítés (Kód nélkül): Összes partíció *Teljes* élesítése.

AA – Éjszakai Élesítés, AAA – Otthoni Élesítés, AAAA – Vakáció Élesítés.

B + **ENT** – Zóna Bypass (Felhasználó kóddal): Kijelölt érzékelők kikapcsolása.

BB – Kényszer Teljes Élesítés, BBB – Kényszer Éjszakai Élesítés, BBBB – Kényszer Otthoni Élesítés – érzékelő vagy más rendszer hiba esetén használhatók, kóddal.

C + **ENT** – Otthoni Élesítés (Kód nélkül): Összes partíció *Otthoni* élesítése

CC – Dátum és Idő, CCC – Aktuális Hőmérséklet beállítása, CCCC – Kód Módosítás.

Menü navigáció gombok

CLR gomb: Hiba lista megtekintés, riasztás törlés, menüből kilépés mentés nélkül.

ENT gomb: Nyugtázás, jóváhagyás, menübe belépés, mentés.

Kijelölő gombok

▼* gomb: Partíció lista megtekintés („!” sértett), összes partíció kijelölése, listából való választás.

gomb: Zóna lista megtekintés („!” sértett, „x” bypassolt), egy partíció vagy zóna kijelölése.


Vészjelző gombok

A + **1** gombok egyidejű nyomva tartása 2 másodpercig – Tűz riasztás;

B + **4** gombok egyidejű nyomva tartása 2 másodpercig – Orvosi segítségkérés;

C + **7** gombok egyidejű nyomva tartása 2 másodpercig – Támadás jelzése (3 percenként aktiválható).

LED jelzések

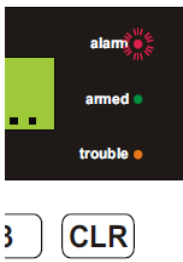

alarm LED (piros) folyamatosan világít – riasztás van folyamatban;

alarm LED (piros) gyorsan villog – tűz riasztás van folyamatban;

alarm LED (piros) lassan villog – riasztás történt a rendszerben;

armed LED (zöld) folyamatosan világít – minden partíció élesítve van;

armed LED (zöld) lassan villog – valamelyik partíció élesítve van;

trouble LED (sárga) folyamatosan világít – műszaki hiba; megtekintés a **CLR** gombbal;


pre-alarm LED (zöld) – Előélesítés / Élesítésre Kész (4.122 verziótól) állapot mutatása.

Élesítés / Hatástalanítás menü nélkül

Minden partíció élesítve → *Felhasználói kód* bevitele → Hatástalanítás

Minden partíció hatástalanítva → *Felhasználói kód* bevitele → Teljes Élesítés


Élesítés menü



A menüpontban a központ élesítése hajtható végre, különböző élesítési módokban:

- *Éjszakai*: Ha otthon maradunk és már nem várunk senkit (kijelölt partíciók, belső zónák, azonnali élesítés, nincs belépési késleltetés).
- *Teljes / Minden Part.*: Ha senki nem marad az objektumban (kijelölt / minden partíció, minden zóna, kilépési késleltetés utáni élesítés, van belépési késleltetés).
- *Otthoni*: Ha valaki otthon marad és még más is érkezhet (kijelölt partíciók, belső zónák, kilépési késleltetés utáni élesítés, van belépési késleltetés).

Hatástalanítás menü



A menüpontban a központ hatástalanítása (és a riasztások törlése) hajtható végre.





Az összes élesített partíció hatástalanítása.

Minden hatástalanítva




A kiválasztott élesített partíciók hatástalanítása (kijelölés **#** gombbal).

2 és 4 hatástalanítva



Élesítés, hiba esetén

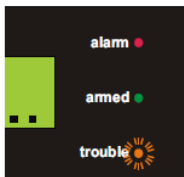

Hiba a rendszerben: sárga *trouble / hiba* LED világít.

CLR gomb: hibák megtekintése, intézkedés az elhárításról.

CLR gomb újra: 30 másodpercig élesíthető a rendszer, ez idő alatt a sárga *trouble / hiba* LED gyorsan villog.

Zóna Bypass menü

Fő Menü:

◀ Zóna Bypass ▶



Ha bármelyik érzékelő (zóna) meghibásodik, az adott érzékelő kiiktatható a

gombbal (a kiiktatás az adott *Élesítés / Hatástalanítás* ciklusra érvényes). A gomb nyomva tartásával (nagy X látható) a bypass tartós lesz.

Zóna:123456
Ablak

Zóna nincs sértve

Zóna:12345!
Ablak

Zóna sértve van

Zóna:12345x
Ablak

Zóna bypassolva

Eseménynapló menü

Fő Menü:

◀ Eseménynapló ▶




A menübe belépve megtekinthetők a rendszer működése közben előforduló

események (dátum és időpont közötti váltás a **#** gombbal).

Opciók menü / Dátum és Idő almenü

Opciók:

◀ Dátum és Idő ▶

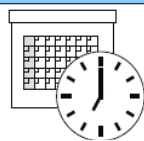

A menüpontban a pontos dátum és idő állítható be a kezelő számjegyek, és a navigációs gombok használatával (tápvésztes esetén szükséges).

Opciók menü / Felhasználó almenü

Opciók:

◀ Felhasználó ▶

A menüpontban a rendszer felhasználóival kapcsolatos beállítások végezhetők el.

Felhasználó:

◀Kód Módosítás ▶

A rendszer felhasználói ebben a menüpontban tudják módosítani saját kódjaikat.

Opciók menü / Kezelő Beállít almenü

Opciók:
◀ Kezelő Beállít ▶

A menüpontban a kezelővel kapcsolatos beállítások végezhetőek el:

Világítás: LCD/Bill Auto – automatikus világítás (gombnyomásra); *LCD Mindig* – LCD folyamatosan világít; *LCD/Bill Mind.* – az LCD és a kezelő folyamatosan világít.

LCDHáttérfény / Kontraszt: Skálán állítható az *LCD fényerő / LCD kontraszt*.

Hang: Hangos – kezelő gombnyomás hangos; *Halk* – kezelő gombnyomás halk.


Opciók menü / Aktuális Hőm. almenü

Opciók:
◀ Aktuális Hőm. ▶

A hőmérő kalibrálásához itt állítható be az aktuális hőmérséklet a kezelőn.

Szerviz Mód menü

Fő Menü:
◀ Szerviz Mód ▶

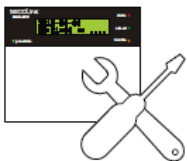

A telepítő kizárólag az Ön engedélyével jogosult a rendszerhez való hozzáféréshez. Itt engedélyezheti a hozzáférést, a *Szerviz Kód* használatát. A szerviz műveletek végén, a menüből való kilépéskor megjelenő figyelmeztetés után, az **ENT** gombbal mindig tiltsa le a szerviz hozzáférést.

Kényszer kód használata

Ha valamilyen külső kényszer (pl.: betörő) hatására kell használnunk a kódunkat, üssünk be az aktuális kódunknál eggyel nagyobb kódot (pl.: 1234 helyett 1235-t). Ez esetben *Kényszer Riasztás* jelzés is továbbításra kerül a távfelügyeleti szolgáltató irányába. A kényszer kód 9-essel végződő kódoknál alapesetben nem működik.

Központ vezérlése SMS parancsokkal és hívásokkal (opcionális)

Teljes élesítés – *Felhasználó kód* és A SMS (alap: 0001A); *Kód #* és 1# hívás esetén.

Hatástalanítás – *Felhasználó kód* és D SMS (alap: 0001D); *Kód #* és 0# hívás esetén.

Riasztás Törlés – *Felhasználó kód* és C SMS (alap: 0001C); *Kód #* és 00# hívás esetén.

Állapot (élesítve, hőmérséklet, AC) lekérdezés – *Felhasználó kód* és I SMS (alap: 0001I);

Kód # és 09# hívás esetén. (Egy SMS-ben egy parancs küldhető).

Alapértelmezett felhasználó kódok

Felhasználó 1 (Mester) – 0001, Felh. 2 – 0002, Felh. 13 / 24 / 31 – 0013 / 0024 / 0031

LCD újraindítás szükség esetén: ▼*, 0, 0, # kombinációval.